


自己点検スイッチによる点検方法について

内蔵蓄電池を適正にご使用いただくためには、定期的に十分な放電が必要です。
弊社では6ヶ月ごとの点検を推奨しています。
ここでは、非常用照明器具:XR 506 001R1Bを代表例をして、点検方法を説明します。

■自己点検スイッチによる点検方法

器具に搭載している自己点検スイッチを押すと自動点検が開始され、30分間非常点灯し蓄電池が規定の性能を満たしているか確認できます。

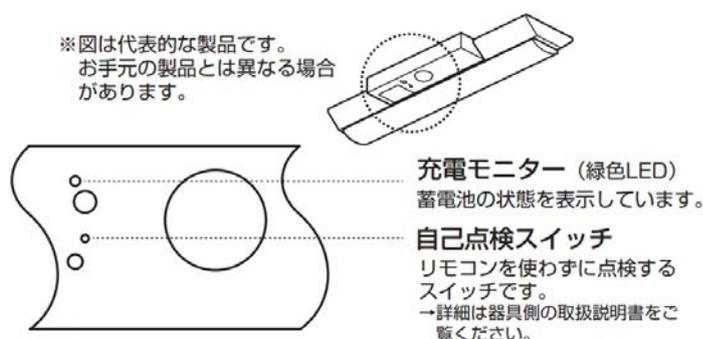


- ①48時間以上連続充電させる
- ②器具本体の自己点検スイッチを2秒以上長押しする
- ③30分経過したら充電モニターで結果を確認する

※48時間以内に3秒以上の非常点灯をしている場合自己点検が開始されません

■点検結果の確認方法

自己点検終了後、充電モニターで点検結果をご確認できます。

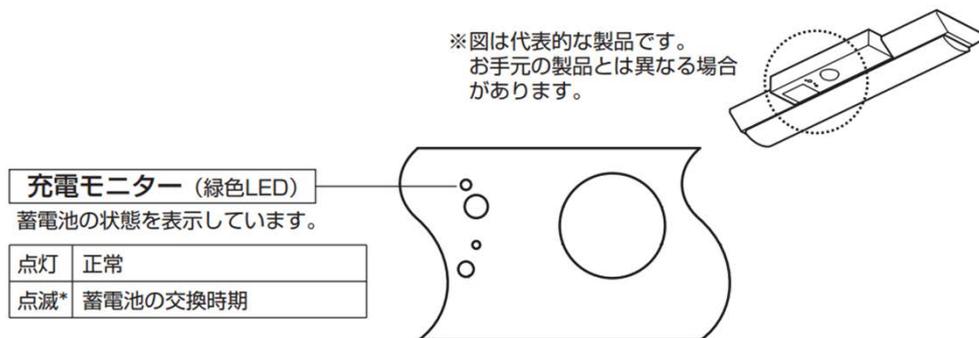

点検後、点滅していたら蓄電池の交換時期です。
販売店へご連絡ください。

お問い合わせ・ご相談は **カスタマーサービス 03-3332-1123** へご連絡ください。

オーデリック株式会社 〒168-0081 東京都杉並区宮前1-17-5

EM220501_S