

音声リモコンの操作ワード一覧

操作	コマンド名	読み	動作説明
『ウェイクワード』	コネクト	こねくと	10種類の『ウェイクワード』の中からお好みのワードを1つ選ぶことができます ※ウェイクワードは何度でも変更することができます
	コネクテッド	こねくてっど	
	リモコン	りもこん	
	リビング	りびんぐ	
	ダイニング	だいにんぐ	
	キッチン	きっちん	
	寝室	しんしつ	
	玄関	げんかん	
ウェイクワードを変更する	階段	かいだん	ウェイクワードを『コネクト』に変更します ウェイクワードを『コネクテッド』に変更します ウェイクワードを『リモコン』に変更します ウェイクワードを『リビング』に変更します ウェイクワードを『ダイニング』に変更します ウェイクワードを『キッチン』に変更します ウェイクワードを『寝室』に変更します ウェイクワードを『玄関』に変更します ウェイクワードを『階段』に変更します ウェイクワードを『洗面』に変更します
	洗面	せんめん	
	コネクトに変更	こねくとにへんこう	
	コネクテッドに変更	こねくてっどにへんこう	
	リモコンに変更	りもこんにへんこう	
	リビングに変更	りびんぐにへんこう	
	ダイニングに変更	だいにんぐにへんこう	
	キッチンに変更	きっちんにへんこう	
あかりを点ける（消す）	寝室に変更	しんしつにへんこう	
	玄関に変更	げんかんにへんこう	
	階段に変更	かいだんにへんこう	
	洗面に変更	せんめんにへんこう	
	点灯	てんとう	
	消灯	しょうとう	
明るさを変える	あかりを点けて	あかりをつけて	照明器具を点灯します 照明器具を消灯します 照明器具を点灯します 照明器具を消灯します 照明器具を点灯します 照明器具を消灯します 照明器具を1段階明るくします 照明器具を1段階暗くします 照明器具を3段階明るくします 照明器具を3段階暗くします 最大まで自動で明るくなります 最小まで自動で暗くなります
	あかりを消して	あかりをけして	
	電気つけて	でんきつけて	
	電気けして	でんきけして	
	少し明るくして	すこしあかるくして	
	少し暗くして	すこしくらくして	
	明るくして	あかるくして	
	暗くして	くらくして	
色温度を変える	段々明るくして	だんだんあかるくして	『段々明るくして』、『段々暗くして』の途中で好みの明るさで止めることができます 『段々暗くして』、『段々明るくして』の途中で好みの暗さで止めることができます 『段々白くして』、『段々オレンジにして』の途中で好みの色で止めることができます 『段々オレンジにして』、『段々白くして』の途中で好みの色で止めることができます
	段々暗くして	だんだんくらくして	
	ストップ	すとっぷ	
	白くして	しろくして	
	黄色にして	きいろにして	
	オレンジにして	おれんじにして	
	少し白くして	すこししろくして	
	少しオレンジにして	すこしおれんじにして	
薄暗く点ける	段々白くして	だんだんしろくして	照明器具を1段階屋白色に近付けます(カラーで点灯時はRGB色が変わります) 照明器具を1段階電球色に近付けます(カラーで点灯時はRGB色が変わります) 屋白色に色が自動で変化していきます(カラーで点灯時は5秒間RGB色が変わります) 電球色に色が自動で変化していきます(カラーで点灯時は5秒間RGB色が変わります) 『段々白くして』、『段々オレンジにして』の途中で好みの色で止めることができます
	ストップ	すとっぷ	
	常夜灯	じょうやとう	
薄暗く点ける	豆球	まめきゅう	明るさ1%で点灯します(居室用シーリングは常夜灯が点灯します) 明るさ1%で点灯します(居室用シーリングは常夜灯が点灯します) 明るさ1%で点灯します(居室用シーリングは常夜灯が点灯します)
	ほんのり	ほんのり	
	シーン1に登録	しーんいちにとうろく	
『シーン』を記憶させる ※4つのシーンを登録することができます	または 朝のあかりに登録	または あさのあかりにとうろく	今の状態（明るさ、色）をシーン1に登録します。
	シーン2に登録	しーんにとうろく	
	または 昼のあかりに登録	または ひるのあかりにとうろく	今の状態（明るさ、色）をシーン2に登録します。
	シーン3に登録	しーんさんにとうろく	
	または 団らんに登録	または だんらんにとうろく	今の状態（明るさ、色）をシーン3に登録します。
	シーン4に登録	しーんよんにとうろく	
	または くつろぎに登録	または くつろぎにとうろく	今の状態（明るさ、色）をシーン4に登録します。
	シーン1	しーんいち	
『シーン』を呼び出す	または 朝のあかり	または あさのあかり	登録したシーン（明るさ、色）を再生します。
	シーン2	しーんに	
	または 昼のあかり	または ひるのあかり	登録したシーン（明るさ、色）を再生します。
	シーン3	しーんさん	
	または 団らん	または だんらん	登録したシーン（明るさ、色）を再生します。
	シーン4	しーんよん	
	または くつろぎ	または くつろぎ	登録したシーン（明るさ、色）を再生します。
	赤にして	あかにして	
色を変える	緑にして	みどりにして	照明器具を赤色に変更します 照明器具を緑色に変更します 照明器具を青色に変更します 照明器具をカラーリングします
	青にして	あおにして	
	カラーリング	からーるーび	
	カラーリングを止めて	からーるーびをとめて	
ハイクオリティシーリングを操作する	メインを点けて	めいんをつけて	シーン演出シーリングのメイン照明をメモリー点灯します シーン演出シーリングのメイン照明をメモリー消灯します シーン演出シーリングのサイド照明をメモリー点灯します シーン演出シーリングのサイド照明をメモリー消灯します シーン演出シーリングのサイド照明を1段階明るくします シーン演出シーリングのサイド照明を1段階暗くします シーン演出シーリングのサイド照明をカラーリングします シーン演出シーリングのサイド照明のカラーリングを止めます
	メインを消して	めいんをけして	
	サイドを点けて	さいどをつけて	
	サイドを消して	さいどをけして	
	サイドを明るくして	さいどをあかるくして	
	サイドを暗くして	さいどをくらくして	
	サイドをカラーリング	さいどをからーるーび	
	サイドを止めて	さいどをとめて	
プザーのON / OFF切り替え	シーリングプザー	しーりんぐぶざー	居室用シーリングのプザーをON/OFF切替します

操作	コマンド名	読み	動作説明
オフタイマーをセットする	5分後に消して	ごぶんごにけして	5分後に照明器具を消灯します
	10分後に消して	じゅっぶんごにけして	10分後に照明器具を消灯します
	15分後に消して	じゅうごぶんごにけして	15分後に照明器具を消灯します
	30分後に消して	さんじゅっぶんごにけして	30分後に照明器具を消灯します
	45分後に消して	よんじゅっぶんごにけして	45分後に照明器具を消灯します
	60分後に消して	ろくじゅっぶんごにけして	60分後に照明器具を消灯します
	1時間後に消して	いちじかんごにけして	60分後（1時間後）に照明器具を消灯します
オフタイマーを解除する	タイマーオフ	たいまいーおふ	オフタイマーのセットを解除します
音声リモコンの設定	ブザーを点けて	ぶざーをつけて	音声リモコンのブザーをONにします
	ブザーを消して	ぶざーをけして	音声リモコンのブザーをOFFにします
	ID送信	あいでいーそうしん	音声リモコンに登録されているIDを送信します
	ID受信	あいでいーじゅしん	IDを受信して音声リモコンに登録します
	器具を登録	きぐをとうろく	照明器具を登録します（器具側を器具登録モードにする必要があります）
	器具を解除	きぐをかいじょ	照明器具の登録を解除します（器具側を器具登録モードにする必要があります）
	下限設定	かげんせってい	調光の下限を設定します（設定した明るさより暗くならないようになります）
	下限解除	かげんかいじょ	調光の下限設定を解除します
	ウェイクアップ5秒	うえいくあっぷごびょう	ウェイクアップしてから5秒間操作ワードを受け付けるようになります
	ウェイクアップ10秒	うえいくあっぷじゅうびょう	ウェイクアップしてから10秒間操作ワードを受け付けるようになります

音声操作の説明

はじめに「コネクト」と話しかけて音声リモコンを起動してください。
※「コネクト」のあとに『ピッ』と鳴ってから操作ワードを話しかけてください。


1. ID の共有

お手持ちのリモコンやスマートフォンなどと一緒に使用する場合は ID を共有してください。

ID を受信する

音声リモコンで先に ID 受信の操作をおこなってから、他のリモコンなどで ID 送信をおこなってください。

ID 受信中はインジケーターが緑色で点滅します。ID を受信すると緑色で 3 秒間点灯してから『ピビピッ』と音が鳴ります。

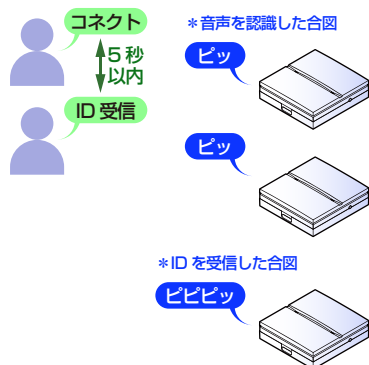


IDを受信した合図が鳴らなかった場合にはもう一度「IDを受信する」の操作をおこなってください。

ID を送信する

他のリモコンなどで先に ID 受信の操作をおこなってから、音声リモコンで ID 送信をおこなってください。


ID 送信時はインジケーターが緑色で 3 秒間点滅します。

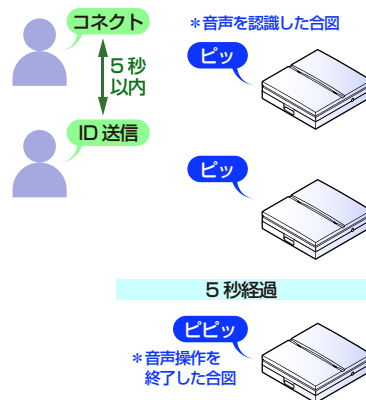

2. 照明器具を登録する／解除する

はじめに照明器具をペアリングモード（照明器具を点滅状態）に移行させる必要があります。手順は以下となります。

登録手順

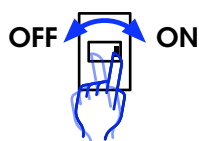

照明器具を 5 秒以上点灯させてから照明器具の壁スイッチを 3 回 OFF-ON すると照明器具が点滅を開始します。

1 回の OFF-ON 操作は 1 秒が目安です。点灯した状態から OFF-ON・OFF-ON・OFF-ON してください。

※この手順が異なる器具があります。右図の登録方法をご参照ください。

登録手順の異なる器具

調光・調色シーリングライト




全灯状態にしてから
壁スイッチを3回
OFF-ON
OFF-ON
OFF-ON

シーン演出シーリングライト



全灯状態にしてから
壁スイッチを4回
OFF-ON
OFF-ON
OFF-ON
OFF-ON

Bluetooth® 調光器・スイッチ



Bluetooth®接続ボタンを押す


※調光器・スイッチの場合は「照明器具」のかわりに「表示灯」が点滅します

対象シリーズ:
DualLuce Multicolor
デュアルルーチェ マルチカラー
LED+ [SPOT LIGHT]
エリイーディープラス[スポットライト]

対象機種
LC 611 / LC 612
LC 613 / LC 614


照明器具を登録する

照明器具がペアリングモードの状態の下記の操作をおこなってください。成功すると照明器具の点滅が止まります。

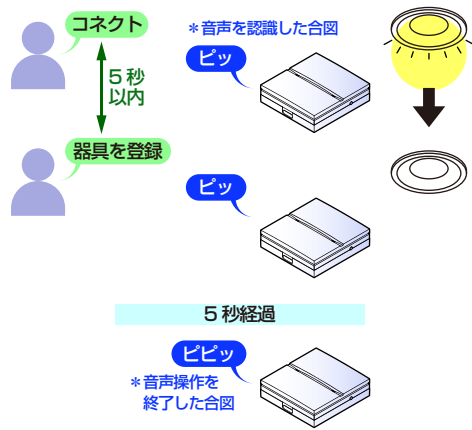

照明器具を解除する

照明器具がペアリングモードの状態の下記の操作をおこなってください。成功すると照明器具の点滅が止まります。

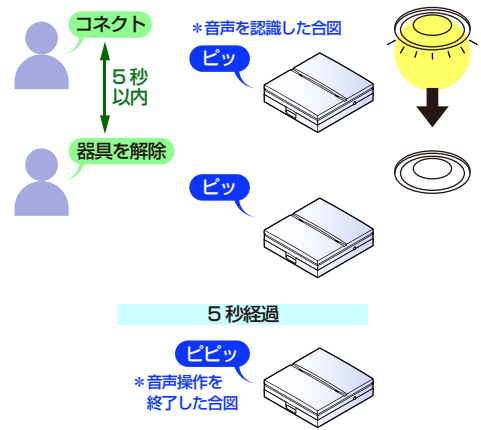


必ず照明器具と音声リモコンの距離は5m以内で操作してください


登録完了後、Bluetooth®ネットワークを構築するまでに時間がかかるため
1分ほど時間を置いてから操作してください

3. 基本操作


照明器具を点灯する

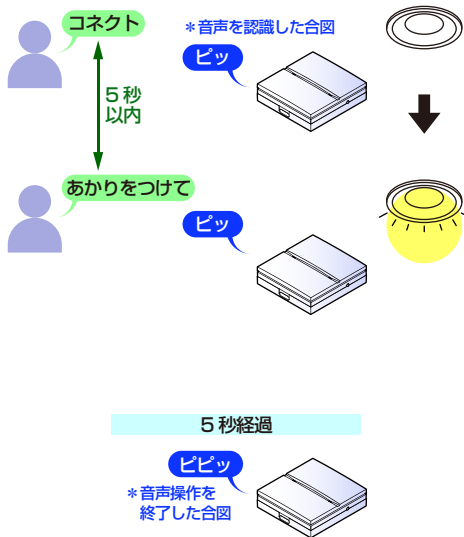

照明器具の明るさを変更する

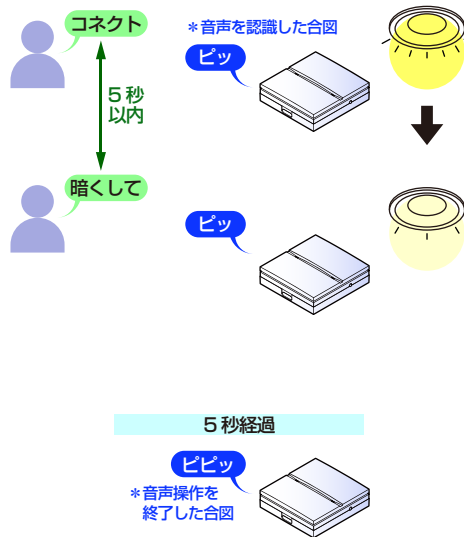


連続で操作ワードを話しかける

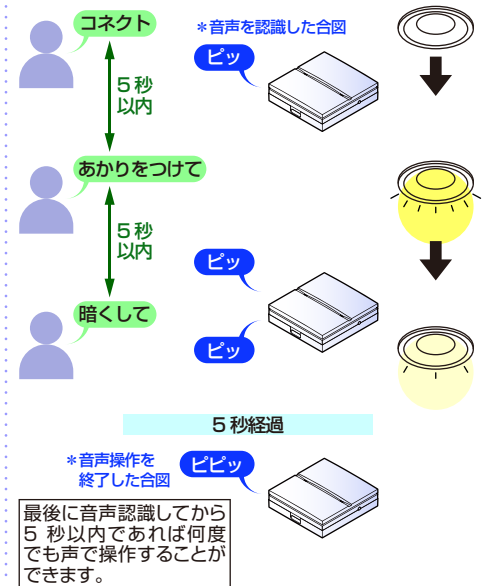


4. シーンの登録と呼び出し

照明器具の明るさ・色を設定する


* はじめに照明器具をお好みの明るさや色にしてください。
その後にシーンに登録します。

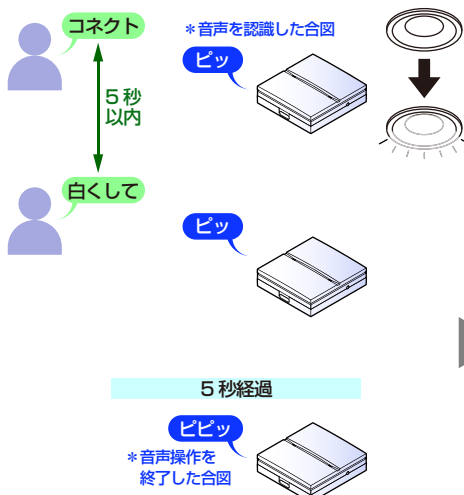

照明器具の状態をシーンに登録する

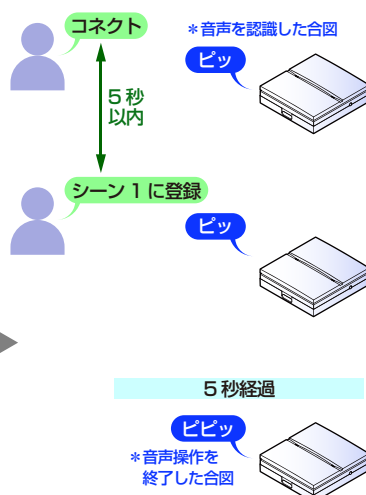


あらかじめ登録したシーンを呼び出す

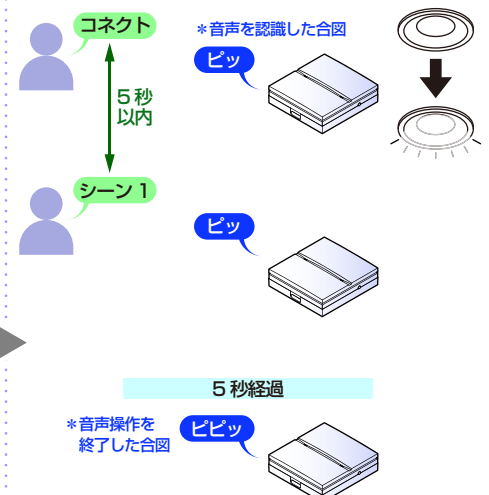


5. オフタイマーをセット（または解除する）

照明器具を消灯したい時間でタイマーをセットする

*5分後、10分後、15分後、30分後、45分後、60分後からお選びください。

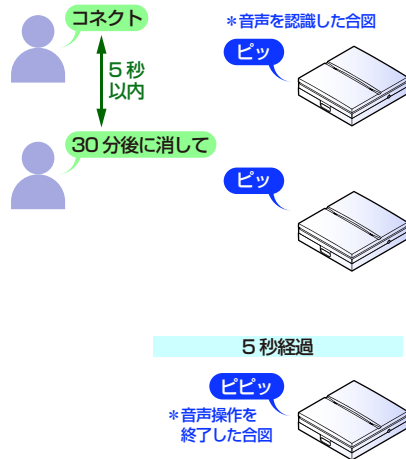


セットしたタイマーを解除する

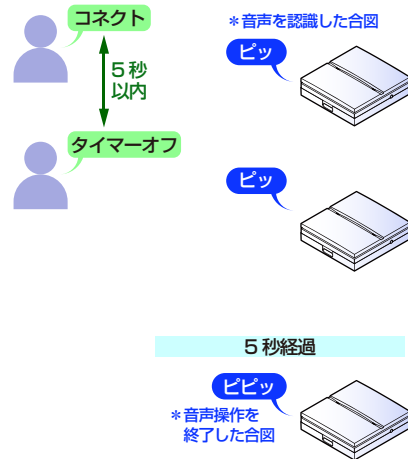

6. 音声リモコンの設定を変更する


ウェイクワードを変更する

*変更後のウェイクワードで音声リモコンを起動してください。

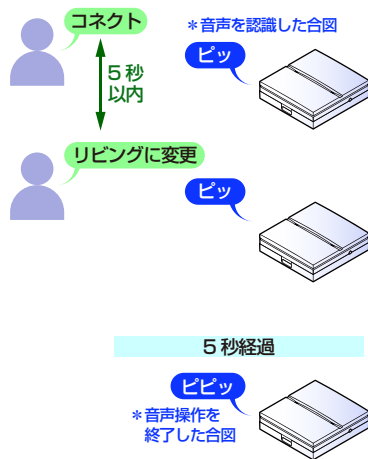


ブザーを OFF にする

*ブザーを OFF にすると『ビッ』という音が消えます。

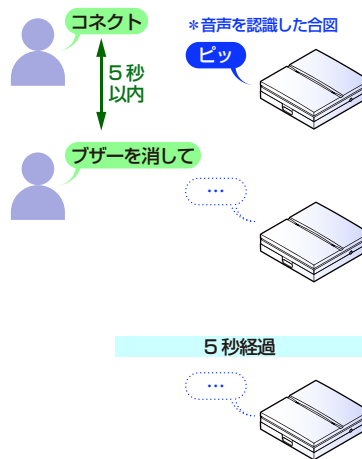

ブザーを ON にする

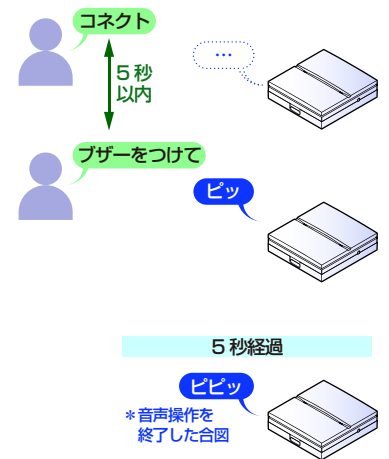


ウェイクワードを初期設定に戻す

設定したウェイクワードを忘れてしまった時にご使用ください。

※ウェイクワードが『コネクト』に設定されます。

操作方法

マイクオフボタンを5秒間押してください。
成功するとインジケータが赤色で2秒間点灯し、『ビビビッ』と音が鳴ります。

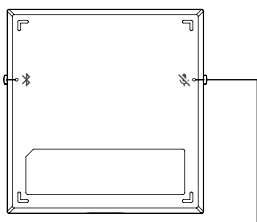

マイクオフボタン

工場出荷時に戻す

音声リモコンの動作が不安定な時にご使用ください。


※IDが工場出荷時に戻ります。

※ウェイクワードが『コネクト』に設定されます。

※ウェイクアップは5秒に設定されます。

操作方法

マイクオフボタンを押しながらペアリングボタンを5秒以内に5回押してください。成功するとインジケータが赤色で2秒間点灯し、『ビビビッ』と音が鳴ります。

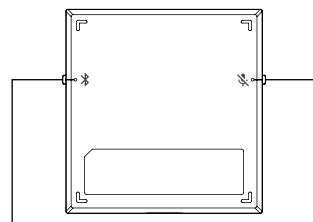

ペアリングボタン

マイクオフボタン