


# クイックスタートガイド

※リモコンに電池を取り付けてから登録を開始してください。

## 1 登録する器具を点灯する

壁スイッチを「ON」にしてから  
5秒以上お待ちください。

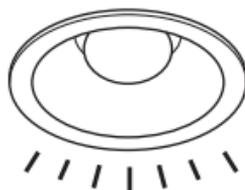

## 2 登録モードにする

壁スイッチを3回「OFF - ON」する。

- 1回の「OFF - ON」の操作は1秒が目安です。


OFF - ON (1回目) · OFF - ON (2回目) · OFF - ON (3回目)



## 3 器具が点滅開始したことを確認する

登録する全ての照明器具が点滅していることを確認してください。

※点滅しない場合はもう一度 **2** へ

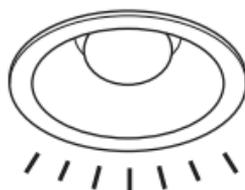


➡裏面につづく

## 4 グループ登録する

- ① 器具が点滅したら登録開始 / 完了ボタンを押してください。
- ② 登録するグループ個別 ON ボタンを押してください。器具の点滅が停止すれば器具登録完了です。
- ③ 登録開始 / 完了ボタンを押してください。


液晶画面の表示が点滅を開始します。

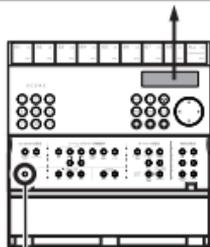

 登録開始 / 完了ボタン

- ② 登録するグループ個別 ON ボタンを押してください。器具の点滅が停止すれば器具登録完了です。



[G2]に設定した場合

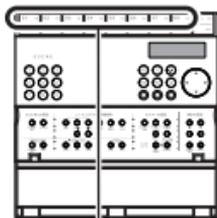

グループ個別 ON ボタン

登録開始前の表示に戻ります。

\*表示は一例です。

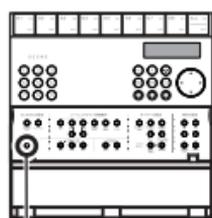


 登録開始 / 完了ボタン

## 5 登録を確認する

ALL ON/OFFボタンを押す。

※ON/OFFの印字部分を押してください。

照明器具が正常に動作することを確認したら登録完了です。

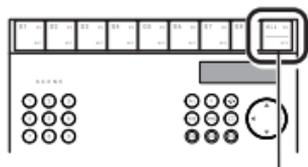

ALL ON/OFF ボタン