


クイックスタートガイド

※リモコンに電源ケーブルを接続してから登録を開始してください。

1 登録する器具を点灯する

壁スイッチを「ON」にしてから
5秒以上お待ちください。



2 登録モードにする

壁スイッチを3回「OFF - ON」する。

- 1回の「OFF - ON」の操作は1秒が目安です。

OFF - ON ・ OFF - ON ・ OFF - ON
(1回目) (2回目) (3回目)




➡裏面につづく

3 器具が点滅開始したことを確認する

登録する全ての照明器具が点滅していることを確認してください。


※点滅しない場合はもう一度 **2** へ



4 ペアリングボタンを長押しする

ペアリングボタンを2秒以上長押しする。音声リモコンが『ピッ』と鳴り、全ての照明器具の点滅が止まったことを確認してください。

※ご注意
点滅が止まったことを確認してから
30秒程度お待ちください。

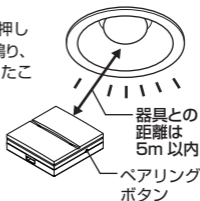

5 登録を確認する

リモコンの前面のON/OFFボタンを押す。
照明器具が正常に動作することを確認したら登録完了です。

