


クイックスタートガイド


※リモコンに電池を取り付けてから登録を開始してください。

1 登録する器具を点灯する


主電源スイッチを「ON」にしてから
5秒以上お待ちください。

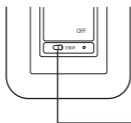

主電源スイッチ
主電源をON-OFFします。



通常はONに設定してください。




➡裏面につづく

取説NO.GMB9642ZA-1

2 登録モードにする

ペアリングボタン1を長押ししてください。



登録する全ての照明器具が点滅していることを確認してください。

※点滅しない場合はもう一度 **2** へ




3 ペアリングボタン2を長押しする

ペアリングボタン2を2秒以上長押ししてください。全ての照明器具の点滅が止まったことを確認してください。

※ご注意

点滅が止まったことを確認してから30秒程度お待ちください。

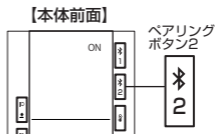

4 登録を確認する

コネクテッドスイッチの前面のON/OFFボタンを押す。

照明器具が正常に動作することを確認したら登録完了です。

