

CONNECTED LIGHTING の注意事項

施工上の注意




器具施工時には、必ず壁スイッチを設置してください。

- ・初回接続設定時に必ず必要です。
- ・コントローラー(タブレット・リモコン)の電池切れや故障の際の点灯に必要です。




リモコンご使用時は、
リモコンの1グループごとに、壁スイッチが1つ(1回路)必要です。

例) リモコンで部屋の照明コントロールを3グループに設定する場合

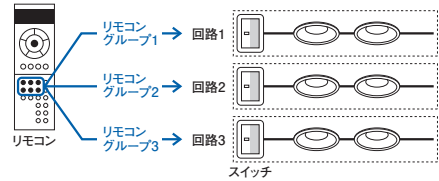


CONNECTED LIGHTINGでは、照明器具が Bluetooth® 通信の信号を受け渡す中継点となります。
器具間に電波を通しにくい壁等がある環境では、通信が届きづらくなる可能性があります。

CONNECTED LIGHTING のつながるしくみ

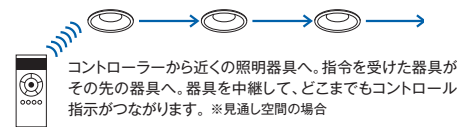

<通信が届きづらい場合> 専用の Bluetooth® 通信インターフェースを設置してください。

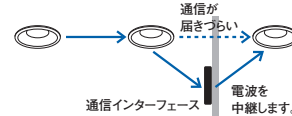

以下の条件の場合に、コントロールができなくなる可能性があります。



通信を中継する途中の器具のスイッチがOFFになっている。



電波条件が悪い環境で使用している。
(詳しくは→無線機能について)

無線機能について

以下のような環境では、電波ノイズを受けたり、電波の到達距離が短くなります。このような場合は動作しないことがありますのでご注意ください。



器具間に金属や鉄筋コンクリートなどの電波を通しにくい障壁がある。



器具間にある壁面内の断熱材にアルミ箔を貼り付けたグラスウールを使用している。



器具の至近距離に無線LANルーターなどの無線機器がある。



近くに、テレビ・ラジオの送信所などの強電界地域または各種無線局がある。


コネクテッドライティング

CONNECTED LIGHTINGに関する注意事項



壁スイッチを入れた直後は通信ネットワーク構築に時間がかかりますのでコントロール操作ができません。

ON直後はコントロール操作ができない

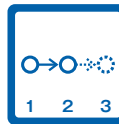

照明器具は通信が届いた順番に変わっていくので、完全に同時には切り替わりません。

無線が届いた順に点灯



CONNECTED LIGHTINGは、当社の専用コントローラーまたは専用のアプリケーション以外では操作できません。

その他の注意事項

複数のタブレットRC 913使用時のアプリケーション設定について

タブレットRC 913を同じ設定で複数台ご使用時は、1台目のアプリケーションの設定を2台目にコピーしてください。別々に設定すると正常に操作できません。

複数のコントローラー使用時のシーン設定について

シーン設定はコントローラーごとにおこなってください。コントローラー同士のシーンのコピーはできません。 例) タブレットのシーン1→リモコンのシーン1へコピーできません。

壁スイッチをONにしても点灯しない場合の点灯方法

