

日頃は、弊社製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。

さて、弊社が2017年1月より販売しておりますLED非常用照明器具の一部の商品におきまして、屋外や外気に通じる場所等の低温環境※1でご使用の場合、かつ定期的に点検がされず※2内蔵している蓄電池が長期間放電されない場合に、停電時の非常点灯時間が建築基準法の規定時間より短くなる恐れがあることが判明しました。※3

お施主様におかれましては、こちらの対象製品をご使用の場合は、非常点灯時間の確認方法および取扱説明書に従って規定の非常点灯時間（30分※4）の確認をいただきますようお願い申し上げます。

点検の結果、充電モニタ（緑）が点滅している場合、蓄電池の交換が必要です。お手数おかけいたしますが、フリーダイヤルまでご連絡お願いいたします。

なお、設置から6ヵ月以内の器具、および、6ヵ月以内に点検（非常点灯時間の確認）を実施頂いている場合は、今回の緊急点検は必要ございません。安心してお使いいただくため、今後も取扱説明書に記載の6ヵ月毎の点検の実施をお願いいたします。

大変なご迷惑、ご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

何卒、ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

※1低温環境：屋外や屋外との通気があり、冬季に外気温に近くなるような環境

※2点検時に非常点灯時間の確認を実施して頂いている必要があります。詳しくは、非常点灯時間の確認方法をご覧ください。

※3蓄電池の寿命は4～6年ですが、寿命より短い期間で非常点灯時間が短くなる恐れがあります。

1年毎（寒冷地では6ヵ月毎）に点検（非常点灯時間の確認）を実施頂いていれば、本現象は発生いたしません。

※4長時間定格型の器具については60分

2021年10月
オーデリック株式会社

■ 非常用照明器具



対象品番、蓄電池ロットの確認方法

対象品番は、末尾の対象品番表をご確認ください。

- ・品番、ロットの確認方法(器具銘板に記載されています)
- ・ロットの読み方

例) トJ 210717

2021年 7月 17日

【専用型(埋込)】

【器具】

注1
設置年
マーク



【蓄電池(共通)】



品番

ロット

品番

ロット

ODELIC 非常用照明器具 18年製
品番 OR036307P1 電池内蔵
消費電力1.3W
100-242V 50/60Hz
入力電流0.019A 非常時LED 1XJ 0W
充電電圧2.0V
<評定番号 LALE 004>

他の商品カテゴリは、末尾の品番・ロット確認方法をご確認ください。

・設置年マークの確認方法

例) 2021年設置




注1 器具本体にお貼りいただいています。
貼られていない場合は、器具、または
蓄電池のロットをご確認ください。

非常灯点灯時間の確認方法

【方法1】の点検リモコンでの点検をお勧めします。点検リモコンの無償貸出しもできますので、ご希望の場合はご連絡ください。

方法1 リモコンの「点検」スイッチを押す

だれでもカンタンに点検できます。

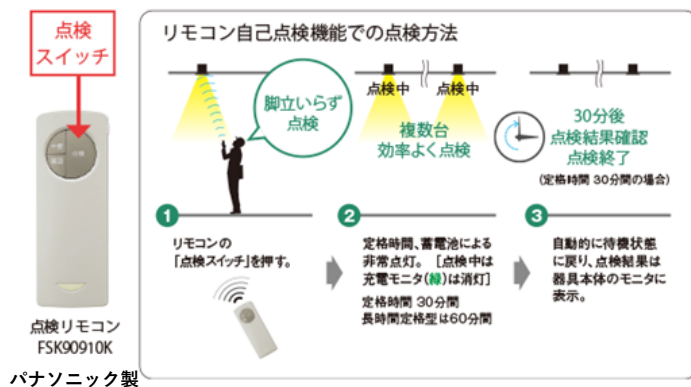

方法2 「自己点検スイッチ」を2秒以上押す

自己点検スイッチ位置例

スタイル3


【専用型(埋込)】

自己点検スイッチ



点検後、充電モニタ(緑)が点滅している場合、蓄電池の交換が必要です。以下フリーダイヤルまでご連絡をお願いします。
安心してお使いいただくため、今後も弊社取扱説明書に基づいて6ヵ月毎の点検(非常点灯時間の確認)をお願いします。

点検後、充電モニタ（緑）が点滅している場合、蓄電池の交換が必要です。以下フリーダイヤルまでご連絡をお願いします。
安心してお使いいただくため、今後も弊社取扱説明書に基づいて6ヵ月毎の点検（非常点灯時間の確認）をお願いします。

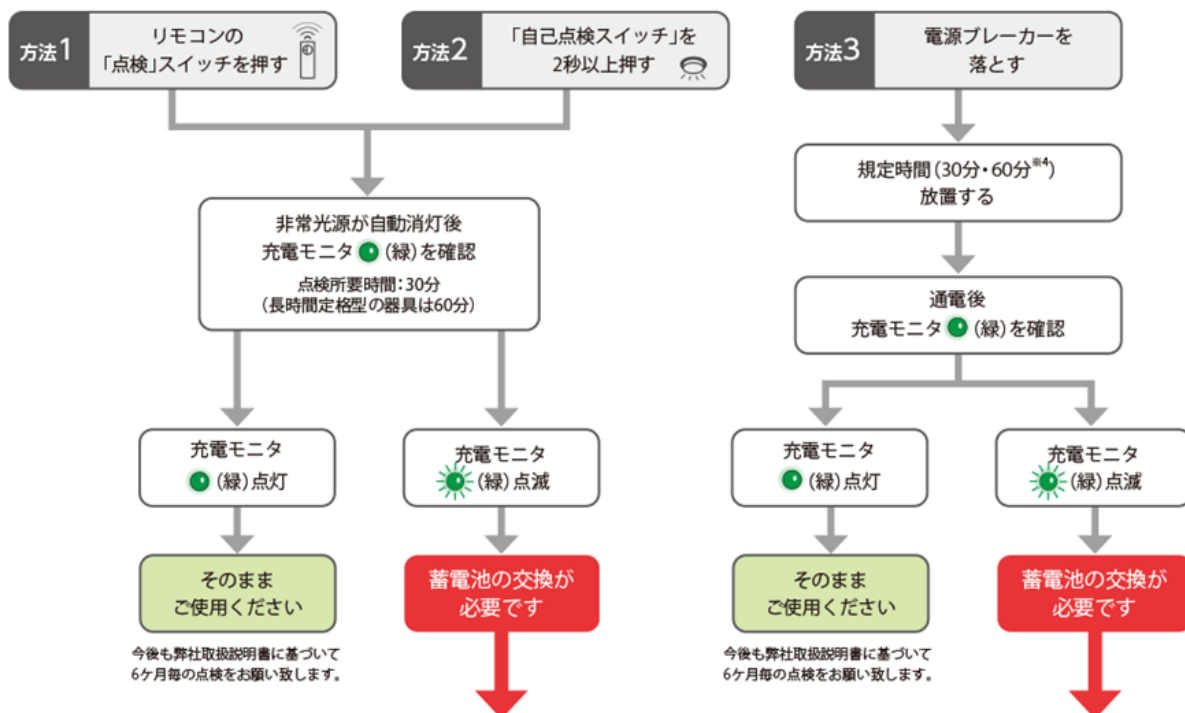

ご連絡先

LED非常用照明器具蓄電池交換ご連絡先；蓄電池供給元のパナソニック社で対応します。
パナソニック防災照明バッテリー市場対策室

お電話の際は、以下の情報をできるだけご教示ください。

充電モニタ（緑）が点滅している器具の品番、
台数、設置年（器具ロット又は蓄電池ロット
でも可）

0120-060-585

フリーダイヤル（無料）

（携帯電話・PHSからもご利用いただけます。）

《受付時間》9時～17時 月曜日～土曜日

※祝日、正月三が日を除く


※電話番号はおかけ間違いのないようにお願いいたします。



個人情報の取扱いについて

本件に関するお客様の個人情報（お名前・ご住所・電話番号等）は、対象製品の交換以外の目的には使用いたしません。

他の商品カテゴリは、末尾の自己点検スイッチ位置をご確認ください。

対象品番表

品番	姿図	発売日	販売終了日	搭載電池品番
OR036107		20170105	20180531	FK703
OR036107P1		20180601		FK703
OR036108		20170105	20180531	FK703
OR036108P1		20180601		FK703
OR036109		20170105	20180531	FK703
OR036109P1		20180601		FK703
OR036307		20170105	20180531	FK700
OR036307K		20200601		FK700
OR036307P1		20180601		FK700
OR036307R		20200601	20210531	FK700
OR036309		20170105	20180531	FK700
OR036309K		20200601		FK700
OR036309P1		20180601		FK700
OR036309R		20200601	20210531	FK700
OR036314		20170105	20180531	FK701
OR036314K		20200601		FK701
OR036314P1		20180601		FK701
OR036314R		20200601	20210531	FK701
OR036315		20170105	20180531	FK701
OR036315P1		20180601		FK701
OR036317		20170105	20180531	FK701
OR036317K		20200601		FK701

品番	姿図	発売日	販売終了日	搭載電池品番
OR036317P1		20180601		FK701
OR036317R		20200601	20210531	FK701
OR036318		20170105	20180531	FK701
OR036318P1		20180601		FK701
OR036319		20170105	20180531	FK701
OR036319K		20200601		FK701
OR036319P1		20180601		FK701
OR036319R		20200601	20210531	FK701
OR036345		20200601		FK701
OR036346		20200601		FK701
OR036607		20170105	20180531	FK703
OR036607P1		20180601		FK703
OR036608		20170105	20180531	FK703
OR036608P1		20180601		FK703
OR036609		20170105	20180531	FK703
OR036609P1		20180601		FK703
OR036807		20170105	20180531	FK703
OR036807P1		20180601		FK703
OR036808		20170105	20180531	FK703
OR036808P1		20180601		FK703
OR036809		20170105	20180531	FK703
OR036809P1		20180601		FK703

品番・ロット確認方法

【専用型（直付）】 器具銘板は枠の内側に貼付されています。



【専用型（防湿防雨直付）】 器具銘板はカバー及びブロックユニットを外した本体に貼付されています。




【専用型（防湿防雨埋込）】 器具銘板はカバーを外した本体に貼付されています。



自己点検スイッチ位置

【専用型(直付)】

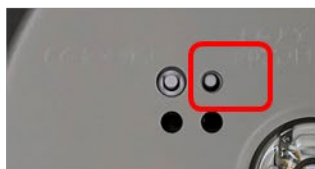


【自己点検スイッチ】



先端の細いもの(Φ3以下)
で2秒以上押してください

【専用型(防雨防湿直付)】

【カバーを外した状態】

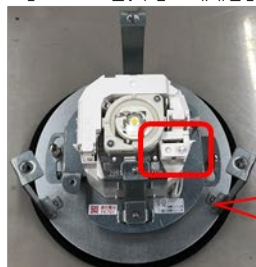

自己点検スイッチはカバー内部の本体側にあります。
カバーを外して自己点検スイッチを押してください。

【スイッチ部】



【自己点検スイッチ】



先端の細いもの(Φ3以下)
で2秒以上押してください

【専用型(防雨防湿埋込)】

【カバーを外した状態】



自己点検スイッチはカバー内部の本体側にあります。
カバーを外して自己点検スイッチを押してください。

【スイッチ部】



【自己点検スイッチ】



先端の細いもの(Φ3以下)
で2秒以上押してください