


点検用リモコンによる点検方法について

内蔵蓄電池を適正にご使用いただくためには、定期的に十分な放電が必要です。
 弊社では6ヶ月毎の点検を推奨しております。
 ここでは、非常用照明器具:XR 506 001R1Bを代表例をして、点検方法を説明します。

■LED非常用照明器具点検用リモコン(別売)

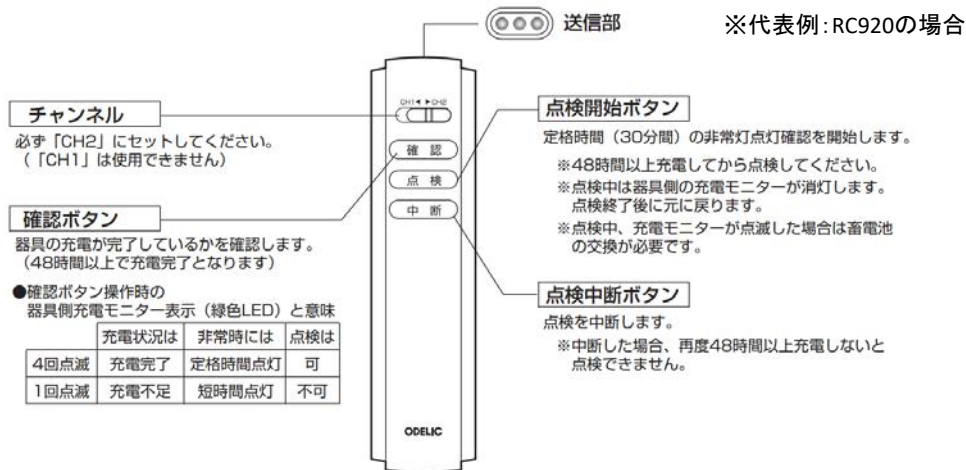

■リモコン(別売)による点検方法


リモコン(別売)の点検開始ボタンを押すと自動点検が開始され、30分間非常点灯し蓄電池が規定の性能を満たしているか確認できます。

操作エリア
リモコンは、点検する器具の真下から器具に向けて操作してください。



※代表例:XR506001R1Bの場合

- ①48時間以上連続充電させる
- ②リモコンのチャンネルを2にセットする
- ③リモコンを器具に向け点検開始ボタンを押す
- ④30分経過したら充電モニターで結果を確認する

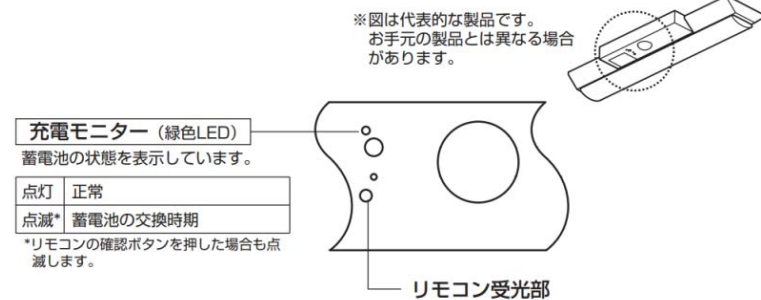

点検後、点滅していたら蓄電池の交換時期です。
販売店へご連絡ください。

お問い合わせ・ご相談は **カスタマーサービス 03-3332-1123** へご連絡ください。

オーデリック株式会社 〒168-0081 東京都杉並区宮前1-17-5

EM220601_R

■LED非常用照明器具点検用リモコン対応表

リモコン	区分	器具型番	リモコン	区分	器具型番
RC920	階段通路誘導灯	OR 037 064	RC920	階段通路誘導灯	XR 506 002R3B
	階段通路誘導灯	OR 037 066		階段通路誘導灯	XR 506 002R3A
	階段通路誘導灯	OR 037 068		階段通路誘導灯	XR 506 002R3C
	階段通路誘導灯	OR 037 037		階段通路誘導灯	XR 506 002R3D
	階段通路誘導灯	OR 037 038		階段通路誘導灯	XR 506 002R3E
	階段通路誘導灯	OR 037 039		階段通路誘導灯	XR 506 002R1B
	階段通路誘導灯	OR 037 034		階段通路誘導灯	XR 506 002R1A
	階段通路誘導灯	OR 037 035		階段通路誘導灯	XR 506 002R1C
	階段通路誘導灯	XR 506 002R6B		階段通路誘導灯	XR 506 002R1D
	階段通路誘導灯	XR 506 002R6A		階段通路誘導灯	XR 506 002R1E
	階段通路誘導灯	XR 506 002R6C		階段通路誘導灯	XR 506 001R4B
	階段通路誘導灯	XR 506 002R6D		階段通路誘導灯	XR 506 001R4A
	階段通路誘導灯	XR 506 002R6E		階段通路誘導灯	XR 506 001R4C
	階段通路誘導灯	XR 506 002R4B		階段通路誘導灯	XR 506 001R4D
	階段通路誘導灯	XR 506 002R4A		階段通路誘導灯	XR 506 001R4E
	階段通路誘導灯	XR 506 002R4C		階段通路誘導灯	XR 506 001R3B
	階段通路誘導灯	XR 506 002R4D		階段通路誘導灯	XR 506 001R3A
	階段通路誘導灯	XR 506 002R4E		階段通路誘導灯	XR 506 001R3C
	階段通路誘導灯	XR 506 002R2B		階段通路誘導灯	XR 506 001R3D
	階段通路誘導灯	XR 506 002R2A		階段通路誘導灯	XR 506 001R3E
	階段通路誘導灯	XR 506 002R2C		階段通路誘導灯	XR 506 001R1B
	階段通路誘導灯	XR 506 002R2D		階段通路誘導灯	XR 506 001R1A
	階段通路誘導灯	XR 506 002R2E		階段通路誘導灯	XR 506 001R1C
	階段通路誘導灯	XR 506 002R5B		階段通路誘導灯	XR 506 001R1D
	階段通路誘導灯	XR 506 002R5A		階段通路誘導灯	XR 506 001R1E
	階段通路誘導灯	XR 506 002R5C		階段通路誘導灯	XR 506 005R6B
階段通路誘導灯	XR 506 002R5D	階段通路誘導灯	XR 506 005R6A		
階段通路誘導灯	XR 506 002R5E	階段通路誘導灯	XR 506 005R6C		

お問い合わせ・ご相談は **カスタマーサービス 03-3332-1123** へご連絡ください。

オーデリック株式会社 〒168-0081 東京都杉並区宮前1-17-5

別紙1_1

リモコン	区分	器具型番
RC920	階段通路誘導灯	XR 506 005R6D
	階段通路誘導灯	XR 506 005R6E
	階段通路誘導灯	XR 506 005R4B
	階段通路誘導灯	XR 506 005R4A
	階段通路誘導灯	XR 506 005R4C
	階段通路誘導灯	XR 506 005R4D
	階段通路誘導灯	XR 506 005R4E
	階段通路誘導灯	XR 506 005R2B
	階段通路誘導灯	XR 506 005R2A
	階段通路誘導灯	XR 506 005R2C
	階段通路誘導灯	XR 506 005R2D
	階段通路誘導灯	XR 506 005R2E
	階段通路誘導灯	XR 506 005R5B
	階段通路誘導灯	XR 506 005R5A
	階段通路誘導灯	XR 506 005R5C
	階段通路誘導灯	XR 506 005R5D
	階段通路誘導灯	XR 506 005R5E
	階段通路誘導灯	XR 506 005R3B
	階段通路誘導灯	XR 506 005R3A
	階段通路誘導灯	XR 506 005R3C
	階段通路誘導灯	XR 506 005R3D
	階段通路誘導灯	XR 506 005R3E
	階段通路誘導灯	XR 506 005R1B
	階段通路誘導灯	XR 506 005R1A
	階段通路誘導灯	XR 506 005R1C
	階段通路誘導灯	XR 506 005R1D
	階段通路誘導灯	XR 506 005R1E
	階段通路誘導灯	XR 506 004R4B
	階段通路誘導灯	XR 506 004R4A
	階段通路誘導灯	XR 506 004R4C
階段通路誘導灯	XR 506 004R4D	

リモコン	区分	器具型番
RC920	階段通路誘導灯	XR 506 004R4E
	階段通路誘導灯	XR 506 004R3B
	階段通路誘導灯	XR 506 004R3A
	階段通路誘導灯	XR 506 004R3C
	階段通路誘導灯	XR 506 004R3D
	階段通路誘導灯	XR 506 004R3E
	階段通路誘導灯	XR 506 004R1B
	階段通路誘導灯	XR 506 004R1A
	階段通路誘導灯	XR 506 004R1C
	階段通路誘導灯	XR 506 004R1D
	階段通路誘導灯	XR 506 004R1E
	階段通路誘導灯	XR 506 008R6B
	階段通路誘導灯	XR 506 008R6A
	階段通路誘導灯	XR 506 008R6C
	階段通路誘導灯	XR 506 008R6D
	階段通路誘導灯	XR 506 008R6E
	階段通路誘導灯	XR 506 008R4B
	階段通路誘導灯	XR 506 008R4A
	階段通路誘導灯	XR 506 008R4C
	階段通路誘導灯	XR 506 008R4D
	階段通路誘導灯	XR 506 008R4E
	階段通路誘導灯	XR 506 008R2B
	階段通路誘導灯	XR 506 008R2A
	階段通路誘導灯	XR 506 008R2C
	階段通路誘導灯	XR 506 008R2D
	階段通路誘導灯	XR 506 008R2E
	階段通路誘導灯	XR 506 008R5B
	階段通路誘導灯	XR 506 008R5A
	階段通路誘導灯	XR 506 008R5C
	階段通路誘導灯	XR 506 008R5D
階段通路誘導灯	XR 506 008R5E	

お問い合わせ・ご相談は **カスタマーサービス 03-3332-1123** へご連絡ください。

オーデリック株式会社 〒168-0081 東京都杉並区宮前1-17-5

別紙1_2

リモコン	区分	器具型番
RC920	階段通路誘導灯	XR 506 008R3B
	階段通路誘導灯	XR 506 008R3A
	階段通路誘導灯	XR 506 008R3C
	階段通路誘導灯	XR 506 008R3D
	階段通路誘導灯	XR 506 008R3E
	階段通路誘導灯	XR 506 008R1B
	階段通路誘導灯	XR 506 008R1A
	階段通路誘導灯	XR 506 008R1C
	階段通路誘導灯	XR 506 008R1D
	階段通路誘導灯	XR 506 008R1E
	階段通路誘導灯	XR 506 007R4B
	階段通路誘導灯	XR 506 007R4A
	階段通路誘導灯	XR 506 007R4C
	階段通路誘導灯	XR 506 007R4D
	階段通路誘導灯	XR 506 007R4E
	階段通路誘導灯	XR 506 007R3B
	階段通路誘導灯	XR 506 007R3A
	階段通路誘導灯	XR 506 007R3C
	階段通路誘導灯	XR 506 007R3D
	階段通路誘導灯	XR 506 007R3E
	階段通路誘導灯	XR 506 007R1B
	階段通路誘導灯	XR 506 007R1A
	階段通路誘導灯	XR 506 007R1C
	階段通路誘導灯	XR 506 007R1D
	階段通路誘導灯	XR 506 007R1E
	階段通路誘導灯	XR 506 011R6B
	階段通路誘導灯	XR 506 011R6A
	階段通路誘導灯	XR 506 011R6C
	階段通路誘導灯	XR 506 011R6D
	階段通路誘導灯	XR 506 011R6E
階段通路誘導灯	XR 506 011R4B	

リモコン	区分	器具型番
RC920	階段通路誘導灯	XR 506 011R4A
	階段通路誘導灯	XR 506 011R4C
	階段通路誘導灯	XR 506 011R4D
	階段通路誘導灯	XR 506 011R4E
	階段通路誘導灯	XR 506 011R2B
	階段通路誘導灯	XR 506 011R2A
	階段通路誘導灯	XR 506 011R2C
	階段通路誘導灯	XR 506 011R2D
	階段通路誘導灯	XR 506 011R2E
	階段通路誘導灯	XR 506 011R5B
	階段通路誘導灯	XR 506 011R5A
	階段通路誘導灯	XR 506 011R5C
	階段通路誘導灯	XR 506 011R5D
	階段通路誘導灯	XR 506 011R5E
	階段通路誘導灯	XR 506 011R3B
	階段通路誘導灯	XR 506 011R3A
	階段通路誘導灯	XR 506 011R3C
	階段通路誘導灯	XR 506 011R3D
	階段通路誘導灯	XR 506 011R3E
	階段通路誘導灯	XR 506 011R1B
	階段通路誘導灯	XR 506 011R1A
	階段通路誘導灯	XR 506 011R1C
	階段通路誘導灯	XR 506 011R1D
	階段通路誘導灯	XR 506 011R1E
	階段通路誘導灯	XR 507 011R6B
	階段通路誘導灯	XR 507 011R6A
	階段通路誘導灯	XR 507 011R6C
	階段通路誘導灯	XR 507 011R6D
	階段通路誘導灯	XR 507 011R6E
	階段通路誘導灯	XR 507 011R4B
階段通路誘導灯	XR 507 011R4A	

お問い合わせ・ご相談は **カスタマーサービス 03-3332-1123** へご連絡ください。

オーデリック株式会社 〒168-0081 東京都杉並区宮前1-17-5

別紙1_3

リモコン	区分	器具型番
RC920	階段通路誘導灯	XR 507 011R4C
	階段通路誘導灯	XR 507 011R4D
	階段通路誘導灯	XR 507 011R4E
	階段通路誘導灯	XR 507 011R2B
	階段通路誘導灯	XR 507 011R2A
	階段通路誘導灯	XR 507 011R2C
	階段通路誘導灯	XR 507 011R2D
	階段通路誘導灯	XR 507 011R2E
	階段通路誘導灯	XR 507 011R5B
	階段通路誘導灯	XR 507 011R5A
	階段通路誘導灯	XR 507 011R5C
	階段通路誘導灯	XR 507 011R5D
	階段通路誘導灯	XR 507 011R5E
	階段通路誘導灯	XR 507 011R3B
	階段通路誘導灯	XR 507 011R3A
	階段通路誘導灯	XR 507 011R3C
	階段通路誘導灯	XR 507 011R3D
	階段通路誘導灯	XR 507 011R3E
	階段通路誘導灯	XR 507 011R1B
	階段通路誘導灯	XR 507 011R1A
階段通路誘導灯	XR 507 011R1C	
階段通路誘導灯	XR 507 011R1D	
階段通路誘導灯	XR 507 011R1E	
RC927	非常用照明器具	OR 036 307P2
	非常用照明器具	OR 036 307K1
	非常用照明器具	OR 036 309P2
	非常用照明器具	OR 036 309K1
	非常用照明器具	OR 036 317P2
	非常用照明器具	OR 036 317K1
	非常用照明器具	OR 036 318P2
	非常用照明器具	OR 036 314P2

リモコン	区分	器具型番
RC927	非常用照明器具	OR 036 314K1
	非常用照明器具	OR 036 315P2
	非常用照明器具	OR 036 319P2
	非常用照明器具	OR 036 319K1
	非常用照明器具	OR 036 345P1
	非常用照明器具	OR 036 346P1
	非常用照明器具	OR 036 607P2
	非常用照明器具	OR 036 608P2
	非常用照明器具	OR 036 609P2
	非常用照明器具	OR 036 807P2
	非常用照明器具	OR 036 808P2
	非常用照明器具	OR 036 809P2
	非常用照明器具	OR 036 107P2
	非常用照明器具	OR 036 108P2
非常用照明器具	OR 036 109P2	
FRC-1833T 注1	階段通路誘導灯	OR 037 043
	階段通路誘導灯	OR 037 044

注1 当製品はカタログ品ではないため、別途お問い合わせください

お問い合わせ・ご相談は **カスタマーサービス 03-3332-1123** へご連絡ください。

オーデリック株式会社 〒168-0081 東京都杉並区宮前1-17-5

別紙1_4